


Aufbau-Reihenfolge:

1. Sockel (1) waagrecht positionieren
2. Korpus (2) und Kaminfassade (3) zusammenschrauben und auf den Sockel stellen
3. Seitenwände (4 + 5) hinter der Kaminfassade einklemmen
4. Abdeckplatte (6) auf die Seitenwände legen
5. Brennkammer (7) in die Fassadenöffnung einschieben

.....und jetzt können Sie den Brenner mit ca. 1,9 Liter Brennstoff füllen und Feuer machen.

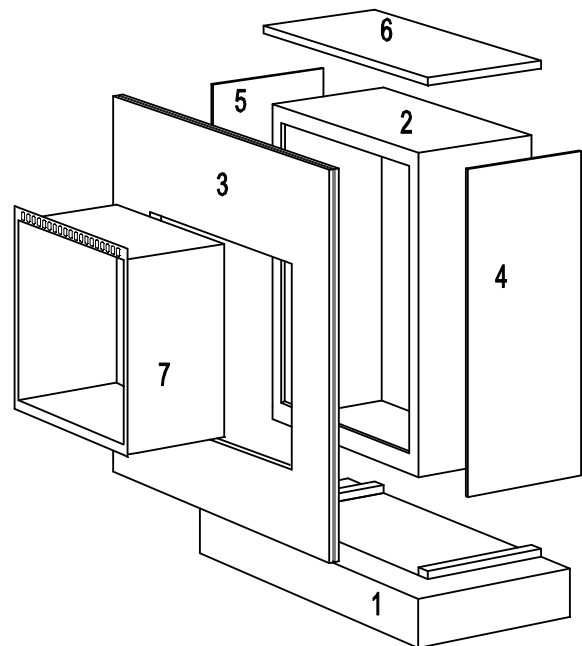

Mod. **Carmen Luxus**

Maßstab: 1:15

Datum: 12.11.08

Designer: Giuseppe Lucifora

Maubeshauer Str. 25-29 * D-42697 Solingen *

Tel.: 0049212 76385 Fax: 0049212 71592

E-Mail: gl@lucifora.de www.lucifora.de